




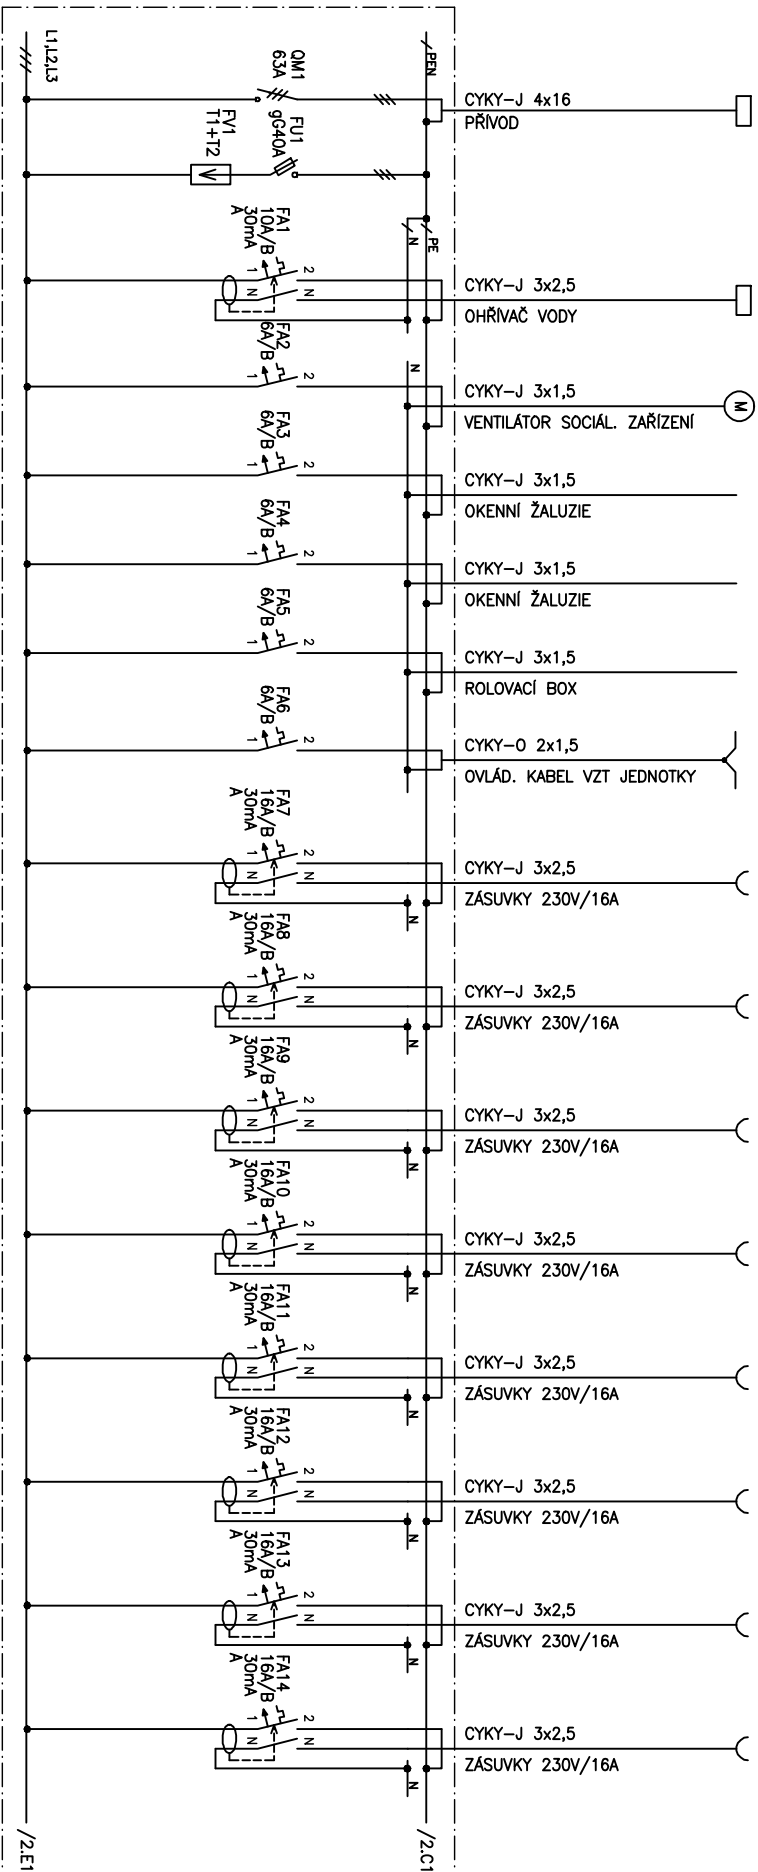


AKCE/PROJECT				ENERGETICKÉ ÚSPORY BUDOVY ZUŠ ROKYCANY			
			ZPRACOVATEL/DESIGNER  <b>GREENTHERM CAD s.r.o.</b> K PAPIRNĚ 172/26, 312 00 PLZEŇ tel.: +420 377 416 625 www.greenthermcad.com			AUTORIZACE/AUTHORIZATION	
MÍSTO STAVBY/LOCATION			INVESTOR/DEVELOPER				
Jiráskova 181, 337 01 Rokycany			Základní umělecká škola Rokycany, Jiráskova 181, 337 01				
REVIZE/REVISION			HIP/CHIEF DESIGN ENGINEER		PODPIS/SIGNATURE		
ČÍSLO	PŘEDMĚT REVIZE	DATUM	ING. VÁCLAV KEBRLE				
NUMBER	SCOPE OF REVISION	DATE	PROJEKTANT/DESIGNED BY		PODPIS/SIGNATURE		
			ING. VÁCLAV KEBRLE				
			KONTROLOVAL/CHECKED BY		PODPIS/SIGNATURE		
			ING. VÁCLAV KEBRLE				
STUPEŇ PD/DESIGN STAGE			OBSAH/TITLE			PARE/COPY	
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY			ROZVODNICE A-R1.2				
ČÁST/PART							
TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB (TPS)							
DÍLČÍ ČÁST/PARTIAL SECTION			DATUM/DATE		MĚŘÍTKO/SCALE	FORMÁT/PAPER FORMAT	
ELEKTROINSTALACE - SILNOPROUD			12/2025		-	A4	
OBJEKT/OBJECT			ČÍSLO AKCE/PROJECT No.		ARCH. ČÍSLO/DRAWING No.	POŘ. ČÍSLO/SERIAL No.	
BUDOVA "A"					24 2604	D.1.2.6.2. 31	

Číslo místnosti nebo název místnosti	1.02b	1.13	1.15	1.03	1.08	1.01	1.04 1.08 1.10 1.20	1.05 1.10	1.03	1.03	1.04	1.05	1.06	1.07	1.08	1.08
Príkaz (kW)		2.0														
Číslo obvodu nebo označení spolekčie	A-RE	A-EB1.1	A-MV1	OZ1.1	OZ1.2	ROL1.1	A-BA1.1 A-BA1.3 A-BA1.2	A-BA1.4	1.2.1	1.2.2	1.2.3	1.2.4	1.2.5	1.2.6	1.2.7	1.2.8



**ROZVODNICE A-R1.2**  
OCELOPLECHOVÁ NEBO PLASTOVÁ NÁSTĚNNÁ MODULOVÁ ROZVODNICE S DVĚŘKY  
MINIMÁLNÍ POČET MODULŮ VČETNĚ PROSTOROVÉ REZERY: 72 MODULŮ  
KRYTÍ IP30, PO OTEVŘENÍ DVEŘÍ IP20  
PŘÍVOD A VÝVODY HOREM  
VŠECHNY NAVRŽENÉ PŘÍSTROJE S MINIMÁLNÍ ZKRATOVOU ODOLNOSTÍ 6 kA

Napětiová soustava: 3NPE AC, 50Hz, 400/230V, TN-C-S  
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí podle  
ČSN 33 2000-4-41:  
- základní: automatickým odpojením od zdroje  
- doplňková: proudovými chráničmi

STAVBA:	ENERGETICKÉ ÚSPORY BUDOVY ZUŠ ROKYCANY	Príkaz :	1
Název :	ELEKTROINSTALACE – SILNOPROUD	1.2.6.2.31	2
ROZVODNICE A-R1.2			1

